

Uitleg toetsfuncties



-  **Auto** Activeren van de autostand. In deze stand bepaalt de unit zelf de mode (koelen/verwarmen) die nodig is om de ingestelde temperatuur te bereiken.
-  **Vane** Instellen van de horizontale uitblaasrichting.
-  **Louver** Instellen van de verticale uitblaasrichting.
-  **Timer** Via de tijdschakelklok kunt u de start- en stoptijden van de unit vooraf programmeren. Afhankelijk van het systeem voor de duur van 12 uur, 24 uur of een week.
- Filter** **Filter** Reset de filtermelding op het display. Let op: als de vuil filtermelding verschijnt in het display dient u zelf het filter te reinigen door middel van stofzuigen of afspoelen onder de kraan. Als u het gereinigde filter terug heeft geplaatst drukt u op de knop om de filtermelding te resetten.
-  **Lossnay WTW**
Instellen van de ventilatorsnelheid (2 standen) van de Warmte Terug Win unit.
- Test** **Test** Activeren van het testprogramma bij service/onderhoud.
- Check** **Check** Meld de laatst waargenomen storing.

Uw installateur

PAR-21 MAA(T-E)

Alleen koelen / Warmtepomp / Inverter

t.b.v. Wand-, Cassette-, Plafond-, Vloer- en Kanaal unit

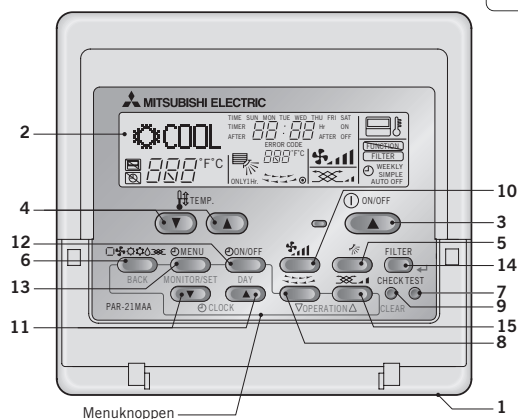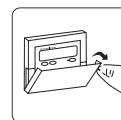

Bedrade bediening

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Ingebouwde temperatuur sensor | 12. Timer aan/uit |
| 2. Bedieningsdisplay | 13. Timer instellen |
| 3. Aan/uit | 14. Filter reset* |
| 4. Temperatuur lager/hoger | 15. Lossnay WTW bedienen* |
| 5. Horizontale uitblaashoek instellen* | |
| 6. Mode instellen: > ☼ Koelen | |
| > ☁ Ontvochtigen > ☁ Ventilatoren | |
| > ☁ Auto > ☁ Verwarmen* | |
| > ☁ Lossnay WTW* | |
| 7. Servicebedrijf | |
| 8. Verticale uitblaashoek instellen* | |
| 9. Storingsuitlezing | |
| 10. Ventilatorsnelheid instellen | |
| 11. Kloktijd activeren/instellen | |

Timermenu instellen

- 13. Toegang menufuncties
- 11. Timer tijd instellen
- 12. Timer weekdag instellen
- 8./15. Timer blokken instellen
- 14. Enter (bevestigen)
- 9. Wissen
- 6. Timermenu verlaten

* Indien van toepassing Uitleg functies z.o.z.

Uitleg toetsfuncties



-  **Auto** Activeren van de autostand. In deze stand bepaalt de unit zelf de mode (koelen/verwarmen) die nodig is om de ingestelde temperatuur te bereiken.
-  **Vane** Instellen van de horizontale uitblaasrichting.
-  **Louver** Instellen van de verticale uitblaasrichting.
-  **Timer** Via de tijdschakelklok kunt u de start- en stoptijden van de unit vooraf programmeren. Afhankelijk van het systeem voor de duur van 12 uur, 24 uur of een week.
- Filter** **Filter** Reset de filtermelding op het display. Let op: als de vuil filtermelding verschijnt in het display dient u zelf het filter te reinigen door middel van stofzuigen of afspoelen onder de kraan. Als u het gereinigde filter terug heeft geplaatst drukt u op de knop om de filtermelding te resetten.
-  **Lossnay WTW**
Instellen van de ventilatorsnelheid (2 standen) van de Warmte Terug Win unit.
- Test** **Test** Activeren van het testprogramma bij service/onderhoud.
- Check** **Check** Meld de laatst waargenomen storing.

Uw installateur

PAR-21 MAA(T-E)

Alleen koelen / Warmtepomp / Inverter

t.b.v. Wand-, Cassette-, Plafond-, Vloer- en Kanaal unit

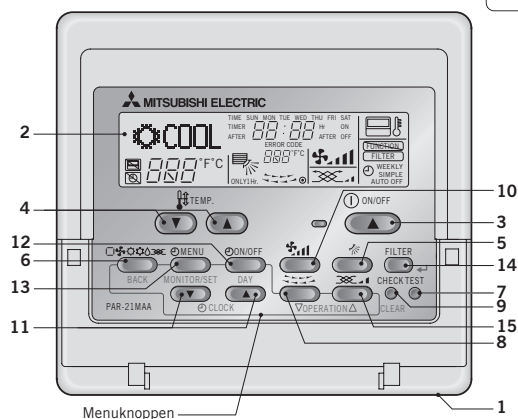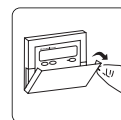

Bedrade bediening

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Ingebouwde temperatuur sensor | 12. Timer aan/uit |
| 2. Bedieningsdisplay | 13. Timer instellen |
| 3. Aan/uit | 14. Filter reset* |
| 4. Temperatuur lager/hoger | 15. Lossnay WTW bedienen* |
| 5. Horizontale uitblaashoek instellen* | |
| 6. Mode instellen: > ☼ Koelen | |
| > ☁ Ontvochtigen > ☁ Ventilatoren | |
| > ☁ Auto > ☁ Verwarmen* | |
| > ☁ Lossnay WTW* | |
| 7. Servicebedrijf | |
| 8. Verticale uitblaashoek instellen* | |
| 9. Storingsuitlezing | |
| 10. Ventilatorsnelheid instellen | |
| 11. Kloktijd activeren/instellen | |

Timermenu instellen

- 13. Toegang menufuncties
- 11. Timer tijd instellen
- 12. Timer weekdag instellen
- 8./15. Timer blokken instellen
- 14. Enter (bevestigen)
- 9. Wissen
- 6. Timermenu verlaten

* Indien van toepassing Uitleg functies z.o.z.