


BEKNOPTE HANDLEIDING RBC-AMS41E

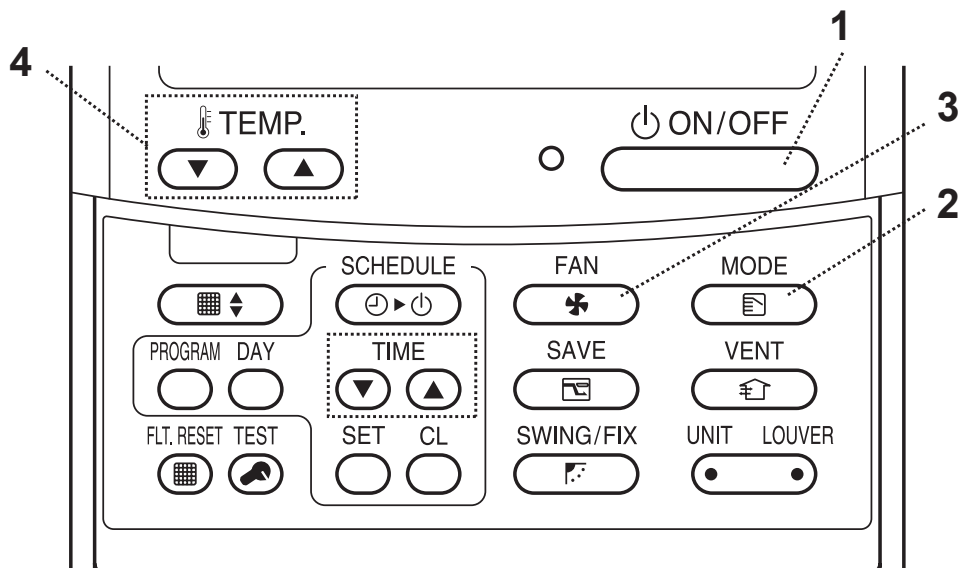


1 ON/OFF toets

Eenmaal indrukken om te starten of te stoppen.

Groen lampje brandt indien ingeschakeld.

Groen lampje knippert bij een storing of na het inschakelen van de voeding.

2 Instellen bedrijfsfunctie - MODE

 : "Auto"-stand. Airconditioner kiest zelf de bedrijfsmode (afhankelijk van de Set temperatuur)

 : Verwarmen

 : Drogen

 : Koelen

 : Ventileren

3 Instellen ventilatorsnelheid - FAN

 : Airconditioner kiest zelf het beste toerental

 : Hoog toerental

 : Midden toerental

 : Laag toerental


4 Instellen temperatuur - TEMP

 : Temperatuur verhogen

 : Temperatuur verlagen

Display

De belangrijkste informatie is:

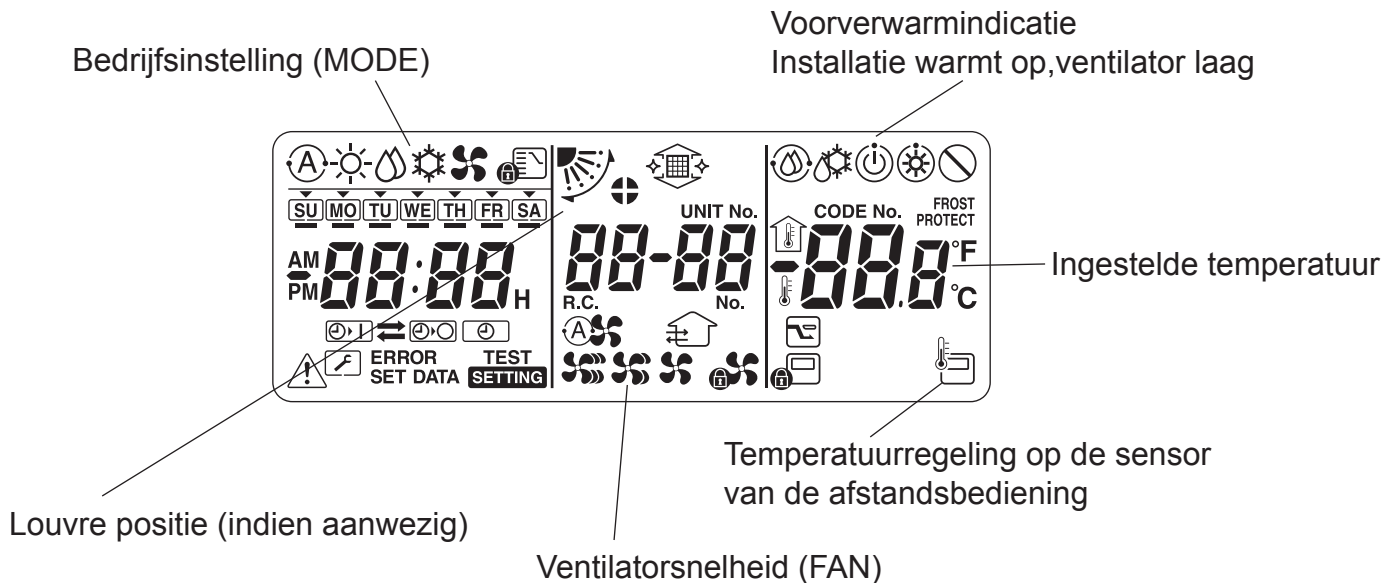

Algemene aanwijzingen:

Louvre positie : In de koelfunctie fixeren op de meest horizontale positie, bij verwarmen fixeren op de meest verticale positie of kies de zg. "swing" instelling.

Schedule : Wordt o.a. gebruikt om datum en tijd te wijzigen en om in- en uitschakeltijden in te stellen (zie de uitgebreide of verkorte handleiding RBC-AMS41E).

Program : Hiermee kunnen diverse programma's met verschillende bedrijfsfuncties worden ingesteld, bijvoorbeeld met nachtverlaging (zie uitgebreide of verkorte handleiding RBC-AMS41E).

Voor alle andere functie-instellingen dient de uitgebreide handleiding te worden geraadpleegd.