

Infrarode bediening

- 14 Signaal zender
- 15 10 °C HEAT knop
- 16 MODE knop
- 17 ECONOMY knop
- 18 OUTDOOR UNIT LOW NOISE knop
- 19 ON TIMER knop
- 20 OFF TIMER knop
- 21 CLOCK ADJUST button
- 22 POWERFUL knop
- 23 SET TEMP. knop (^ / v)
- 24 START/STOP knop
- 25 FAN knop
- 26 SWING knop
- 27 SET knop
- 28 SLEEP knop
- 29 CANCEL knop
- 30 RESET knop
- 31 SELECT knop (△ / ▽)

- 32 Infrarode bediening Display
- 33 Werkingsfunctie Display
- 34 LOW NOISE MODE Display
- 35 Ingestelde temperatuur Display
- 36 Signaal zender Display
- 37 Ventilatiesnelheid Display
- 38 SWING Display
- 39 Tijd & TIMER Display


Op bovenstaande afbeelding zijn alle mogelijke symbolen weergegeven. Tijdens de werking zullen echter alleen de symbolen weergegeven worden die van toepassing zijn.

WERKING

Werkingsfunctie kiezen

1. Druk op de START/STOP knop.
2. Druk op de MODE knop.

Elke keer dat de knop ingedrukt wordt zal de werkingfunctie veranderen:



Na ongeveer 3 seconden zal de volledige display weer terug komen.

Temperatuur instellen

Druk op de TEMP. knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen.

Na ongeveer 3 seconden zal de normale weergave weer verschijnen.

In te stellen waarden:	AUTO	18-30 °C
	Koelen/drogen	18-30 °C
	Verwarmen	16-30 °C

Ventilatiesnelheid instellen

Druk op de FAN knop. Elke keer dat de FAN knop ingedrukt wordt zal de snelheid aangepast worden:



Superlage ventilatie stand

De ventilatiesnelheid wordt aangepast om de het geluids niveau te verminderen. Deze functie kan niet worden geselecteerd in de DROGEN stand.


De capaciteit neemt af tijdens deze functie, indien de ruimte niet op temperatuur komt dient u een andere ventilatiesnelheid te selecteren.

Krachtige werking

Wordt gebruikt om een ruimte snel op temperatuur te brengen. Deze activeert u nadat de airconditioner aan staat door middel van de POWERFUL knop. De krachtige werking zal maximaal 20 minuten duren. Indien de gewenste temperatuur eerder wordt bereikt dan 20 minuten zal deze automatisch gestopt worden. Tijdens de krachtige werking kunt u niet de luchtrichting en ventilatiesnelheid aanpassen. De krachtige werking kan niet in combinatie met de economische werking of de laag geluidsniveau voor de buitenunit.

Economische werking

De economische werking activeert u door op de ECONOMY knop te drukken als de airconditioner aanstaat. Op deze manier zet u hem ook weer uit. Tijdens de economische werking zal de airconditioner nog ongeveer 70% van zijn capaciteit overhouden voor koelen en verwarmen. Indien de ruimte niet warm of koud genoeg wordt dient u de economische werking niet te gebruiken. De economische functie kan niet tegelijkertijd met de krachtige werking worden geselecteerd. Indien u de airconditioner uit zet tijdens de economische werking zal de airconditioner in de normale werking gaan indien u hem weer aanzet.

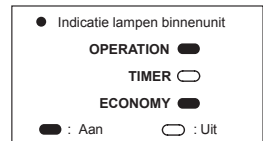

Timer functies

Er zijn 3 timer functies die u kunt gebruiken:

1. aan / uit timer
2. programmeer timer
3. slaap timer

1. aan / uit timer

Zorg ervoor dat de tijd goed ingesteld alvorens u de timer functie gaat gebruiken.

Om de aan/uit timer in te stellen volgt u de volgende stappen:

1. Druk op de START/STOP knop. Het groene lampje gaat branden. Indien de airconditioner al aan staat kunt u deze stap over slaan.
2. Druk op de ON TIMER of op de OFF TIMER knop. De oranje timer lamp op de binneneenheid gaat branden.
3. Gebruik de SELECT knoppen om de gewenste AAN tijd in te stellen. De tijd gaat knipperen, na ongeveer 5 seconden zal de gewone weergave weer verschijnen.

- * Om de aan / uit timer te annuleren drukt u op de CANCEL knop.
- * Om de timer instellingen te wijzigen voert u stap 2 en 3 uit.
- * Om de airconditioner uit te zetten terwijl de timer is geactiveerd drukt u op de START/STOP knop.
- * U kunt op het moment dat de timer is geactiveerd desgewenst de temperatuur, werkingsfunctie of ventilatiesnelheid veranderen.

2. Programmeer timer

Zorg ervoor dat de tijd goed ingesteld alvorens u de timer functie gaat gebruiken. Met de programmeer timer kunt u een AAN en UIT tijdstip instellen. Deze zal elke dag worden uitgevoerd.

Om de programmeer timer in te stellen volgt u de volgende stappen:


1. Druk op de START/STOP knop. Het groene lampje gaat branden. Indien de airconditioner al aan staat kunt u deze stap over slaan.
2. Druk op de ON TIMER knop. De oranje timer lamp op de binneneenheid gaat branden.
3. Stel met de SELECT knop de gewenste tijd in dat de airconditioner wordt ingeschakeld.
4. Druk op de OFF TIMER knop.
5. Stel met de SELECT knop de gewenste tijd in dat de airconditioner wordt uitgeschakeld.

- * Om de programmeer timer te annuleren drukt u op de CANCEL knop.
- * Om de timer instellingen te wijzigen voert u stap 2 en 3 zoals omschreven bij de AAN/UIT timer uit.
- * Om de airconditioner uit te zetten terwijl de timer is geactiveerd drukt u op de START/STOP knop.
- * U kunt op het moment dat de timer is geactiveerd desgewenst de temperatuur, werkingsfunctie of ventilatiesnelheid veranderen.


3. Slaap timer

De slaap timer wordt gebruikt om de tijd in te stellen waarna de airconditioner uit gaat. Om de slaap timer te gebruiken volgt u de volgende stappen:


1. Druk op de SLEEP knop (airconditioner mag uit of aan staan). De timer (oranje) en operation (groen) lampen gaan branden op de binneneenheid.
2. Druk nogmaals op de SLEEP knop en stel de tijd in met de SELECT knoppen.



- * Om de slaap timer te annuleren drukt u op de CANCEL knop.
- * Om de airconditioner uit te zetten terwijl de timer is geactiveerd drukt u op de START/STOP knop.
- * De slaap past de temperatuur aan volgens tabellen hieronder:

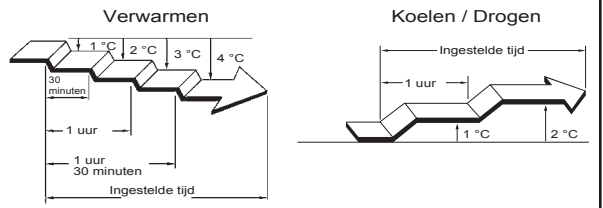

Luchtstroom aanpassingen

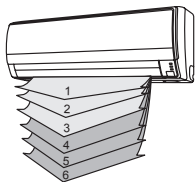


Druk op de SET knop.

Elke keer dat de SET knop wordt ingedrukt verander de luchtstroom:



Aanpassen van de links/rechts louveres.

Beweg de louveres in de gewenste richting.

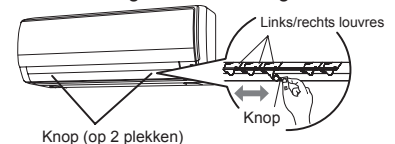

Swing functie gebruiken

Als de swing functie worde gebruikt zullen de louveres automatische op en neer bewegen. Deze activeert u door op de SWING knop te drukken. Om de swing functie uit te zetten drukt u nogmaals op deze knop. De louveres zullen automatisch bewegen:

- in de stand koelen / drogen: stand 1-3
- in de stand verwarmen: stand 3-6 (type 7, 9, 12)
stand 4-6 (type 14)

Het kan voorkomen dat de swing tijdelijk stopt als de ventilator niet draait of als deze op lage snelheid draait.

10 °C FUNCTIE

Met de 10 graden functie kunt u de ruimte vorstvrij houden indien u langere tijd niet aanwezig bent. Om deze functie te activeren drukt u op de 10° HEAT knop op uw afstandsbediening. Het ECONOMY lampje op uw binnendeel zal gaan branden. Om deze functie uit te schakelen drukt u nogmaals op de 10° HEAT knop.

AUTOMATISCHE WERKING

Indien uw afstandsbediening defect is of deze zoek is geraakt. U gebruikt de automatische functie door de kap te openen en de MANUAL AUTO 3 seconden ingedrukt te houden. De airconditioner gaat dan in de automatische stand werken, op een ingestelde temperatuur van 24°C.

BUITENUNIT LAAG GELUIDSNIVEAU WERKING

U kunt het geluidsniveau van de buitenunit onderdrukken door de LOW NOISE knop op uw bediening in te drukken. De compressor frequentie en de rotatiesnelheid van de ventilator in de buitenunit zullen dan afnemen. Dit lage geluidsniveau komt vooral tot zijn recht indien er weinig omgevingsgeluid is, bijvoorbeeld in nachtelijke uren.

- Werking: laag geluidsniveau inschakelen: druk de LOW NOISE knop in, op de bediening verschijnt LOW NOISE.
- laag geluidsniveau uitschakelen: druk de LOW NOISE knop in, op de bediening verdwijnt LOW NOISE.

Over de laag geluidsniveau werking.

De laag geluidsniveau werking kan worden geactiveerd tijdens koelen, verwarmen, en automatische werking. Deze functie kan niet worden geactiveerd tijdens de ventilatie of drogen stand.

De laag geluidsniveau functie blijft actief totdat deze is uitgeschakeld. Indien u de airconditioner stopt tijdens de laag geluidsniveau werking zal deze de volgende keer dat de airconditioner aangaat weer actief zijn.